



la Douche



Livrée entièrement montée.
Raccordements à effectuer sur site.
Vérifier les serrages avant mise en eau.

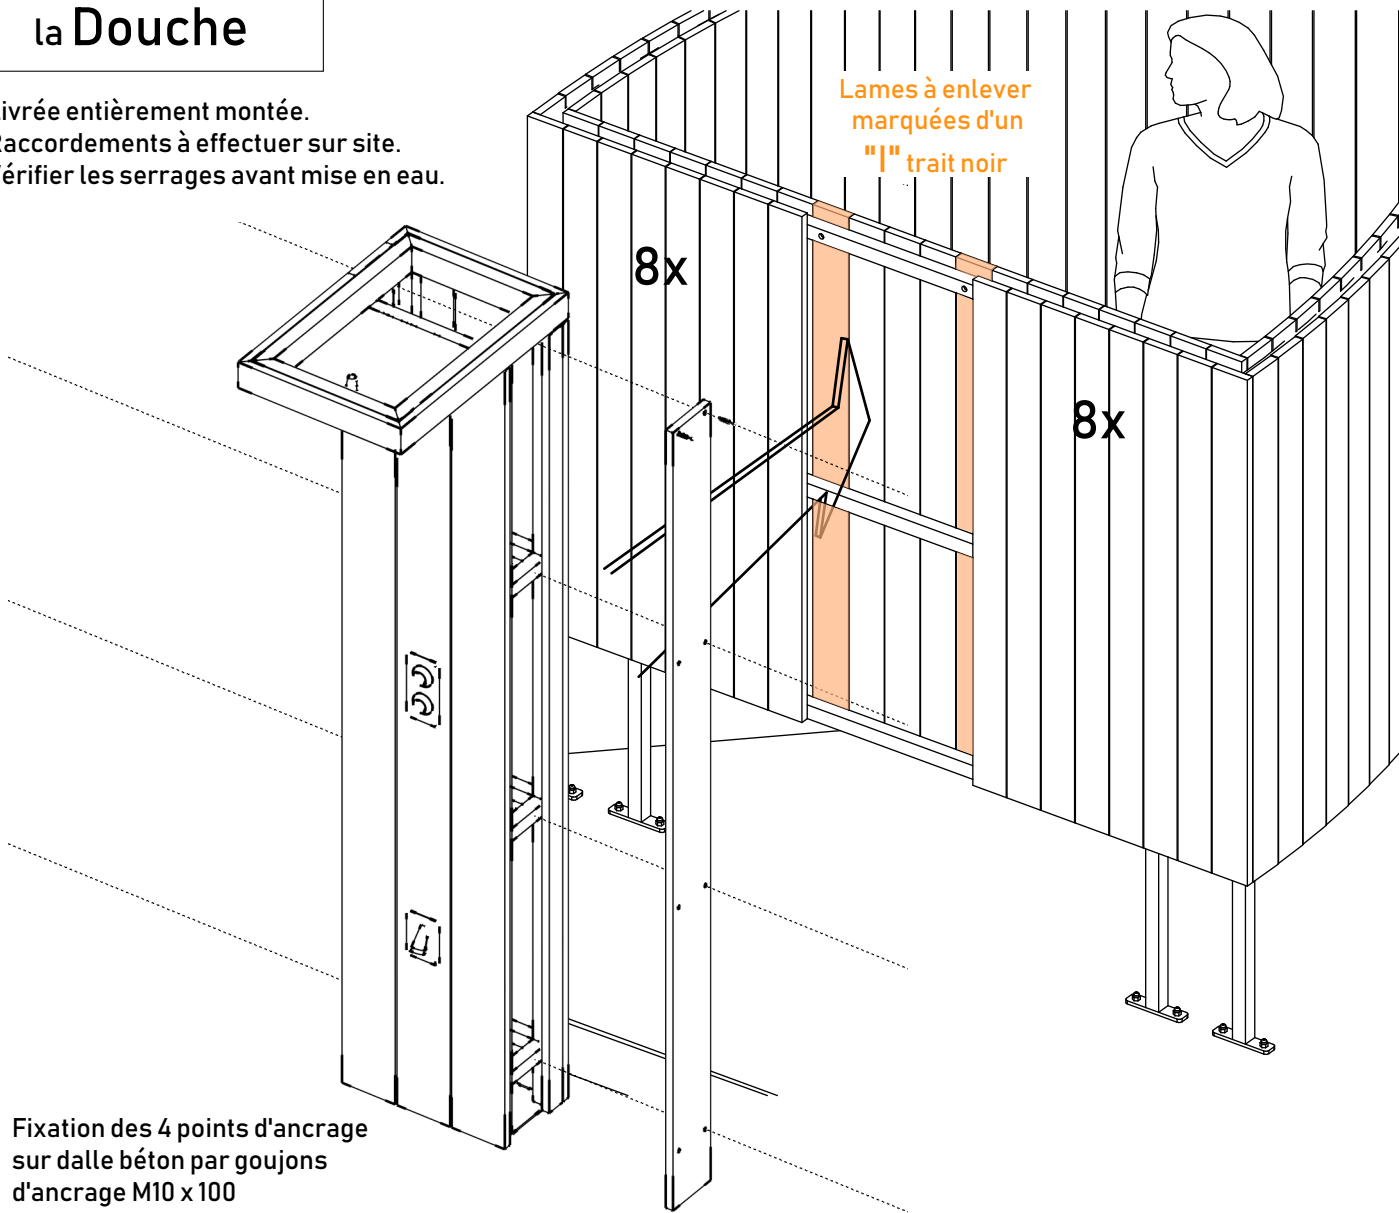

Fixation des 4 points d'ancrage
sur dalle béton par goujons
d'ancrage M10 x 100

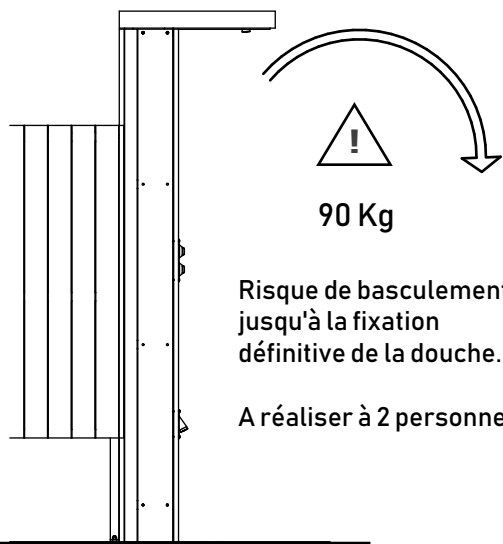

RACCORD
Eau froide
ø 15/21 mm ou 1/2"

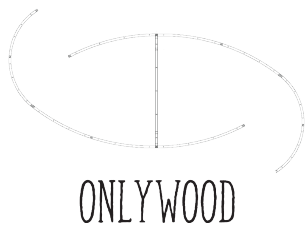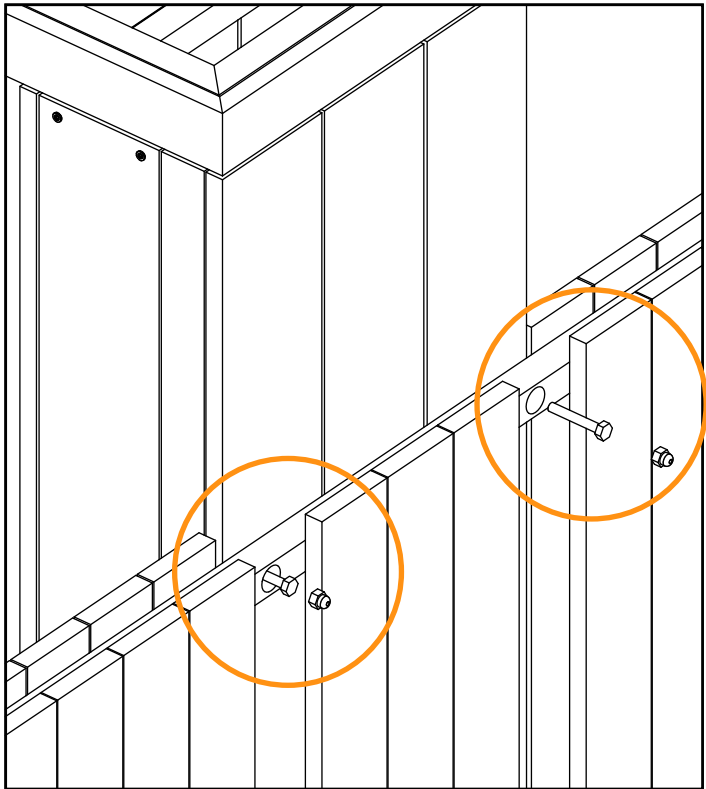

Structure produit : 2 finitions

- 35x35x2 (mm) inox 316L
- 35x35x2 (mm) acier S235 galvanisé à coeur et à chaud

Bardage bois :

- Lames pin classe IV
- Dimension des lames : 1290 x 90/95 x 20 (mm)

le Vestiaire

A/ Fixation sur dalle béton: s'assurer que la dalle béton doit de niveau.
B/ Fixation sur terrasse bois: s'assurer que la terrasse soit de niveau.

Mise en garde
ATTENTION



- Risque de blessure grave ou mortelle en cas de basculement du mobilier.
- Pour éviter que le mobilier ne bascule, il faut le fixer au sol à l'aide des pièces pour fixation incluses.
- Produits lourds (vestiaire et douche), à manipuler à 2 personnes.

1

P2
001

P1
001

P3
001

P4
001



Eléments à manipuler à 2 personnes

Quincaillerie fournie pour 2 vestiaires PMR et
2 Douches

Visserie Inox A4 (5x50x30 mm) : 200 U

Boulons M10 x 40 Inox 316L + écrous + rondelles : 15 U

Vis autoforeuse carrée (4,8x38 mm) inox 410 : 50 U

Embout R-2 : 7 U

Goujon d'ancrage M10 x 100 pour fixation béton: 50 U

Cache écrou hexa M10 pour clé 17 Polyéthylène : 40 U

Boulons hexa (6 x 80 mm) inox A4 + écrous freins + rondelles "LL" : 6 U + 6 U + 12 U

Assemblage des parties P1, P2, P3, P4 :



Visseuse à chocs + embouts de serrage ø 17 mm
(non fournie)

Clés de ø 17 mm (non fournies)

Couple de serrage conseillée : 36 Nm

2



Positionner à l'endroit souhaité
la partie P4.

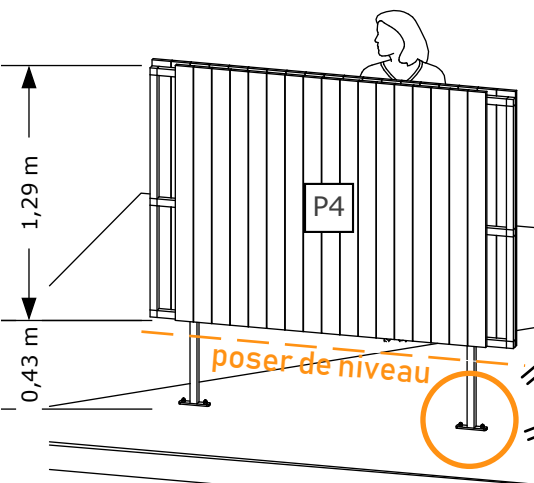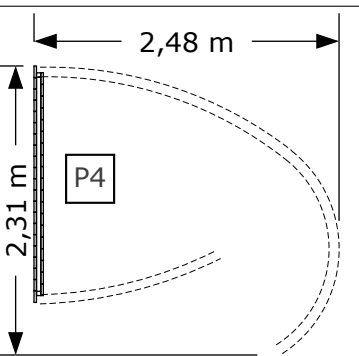


Fixation sur dalle béton par goujons
d'ancrage fournis avec P4 ou tirefonds
pour terrasse bois.





Risque de basculement jusqu'à fixation
définitive des platines

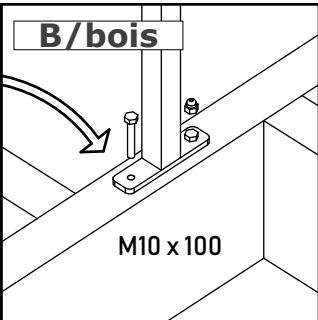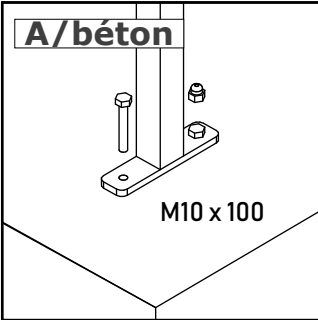

3

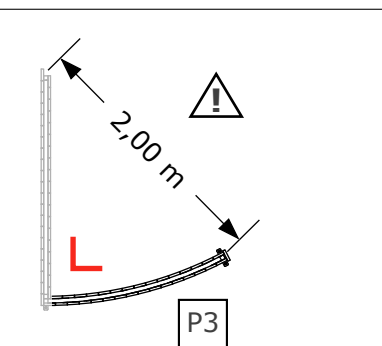


tolérance 3%

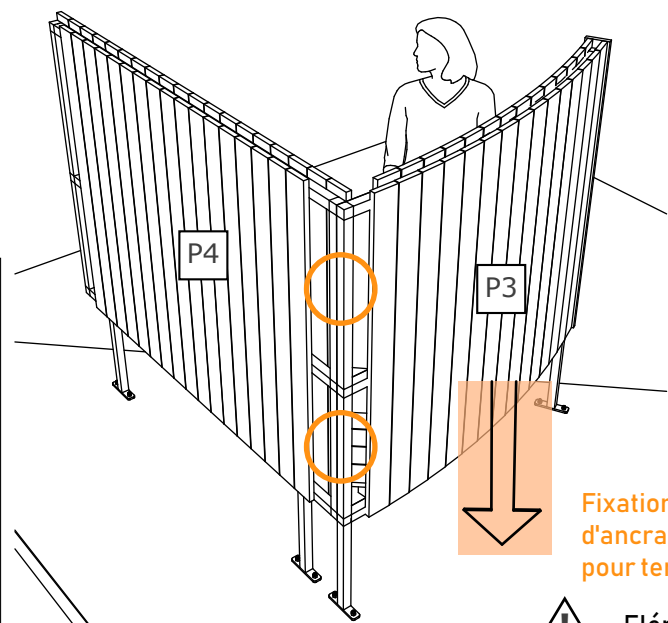
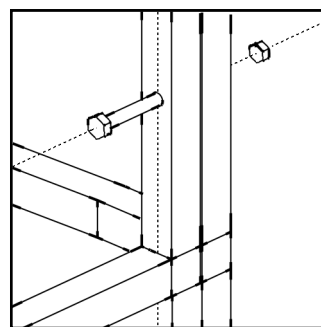
Assembler P3 et P4
avec boulons :M10 x 35 Inox 316L
écrous + rondellesFixation sur dalle béton par goujons
d'ancrage fournis avec P3 ou tirefonds
pour terrasse bois.

Eléments à manipuler à 2 personnes

4

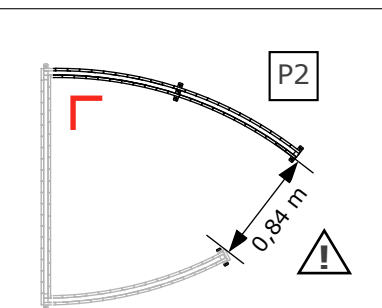


tolérance 3%

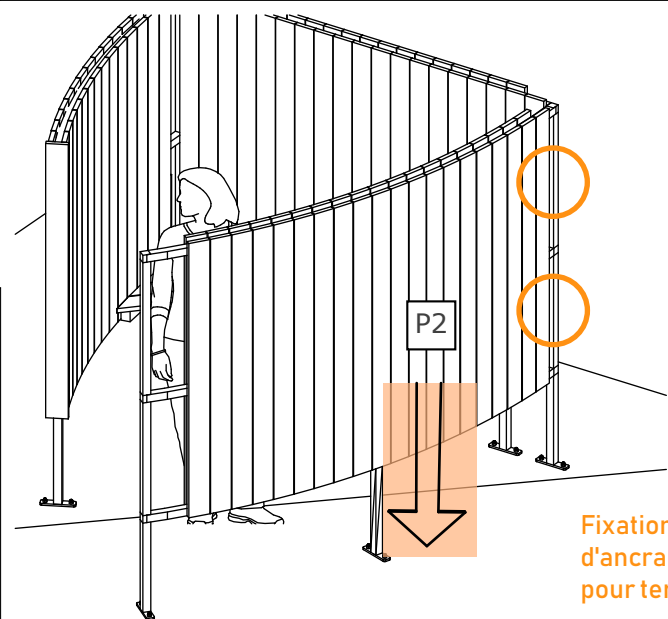
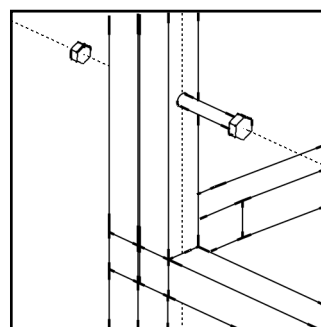
Assembler P2 et P4
avec boulons :M10 x 35 Inox 316L
écrous + rondellesFixation sur dalle béton par goujons
d'ancrage fournis avec P2 ou tirefonds
pour terrasse bois.

Eléments à manipuler à 2 personnes

5

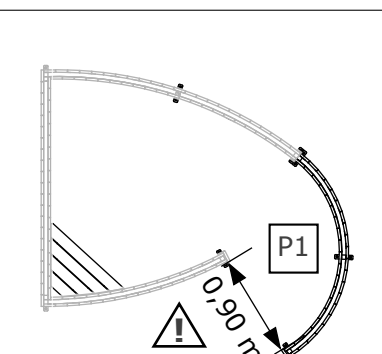


tolérance 3%

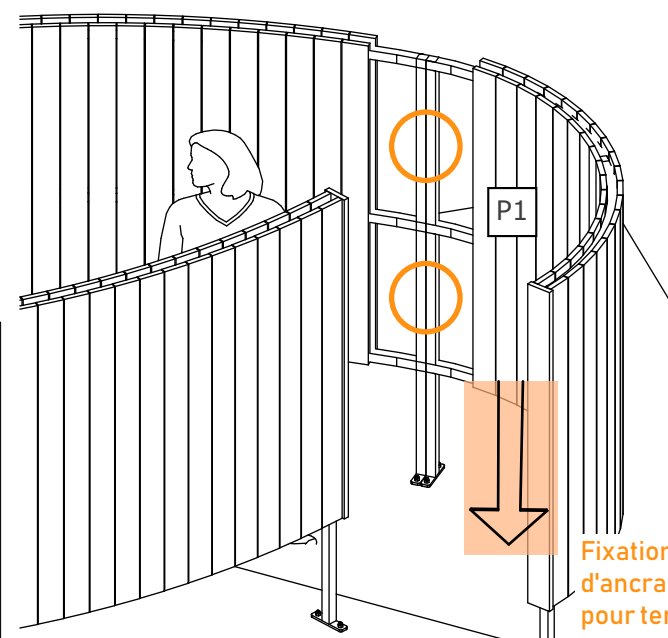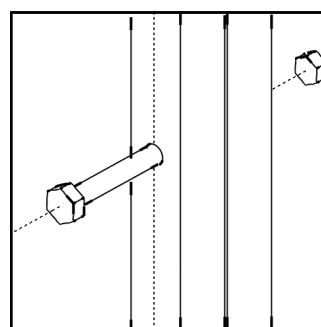Assembler P1 et P2
avec boulons :M10 x 35 Inox 316L
écrous + rondellesFixation sur dalle béton par goujons
d'ancrage fournis avec P1 ou tirefonds
pour terrasse bois.


Eléments à manipuler à 2 personnes

6

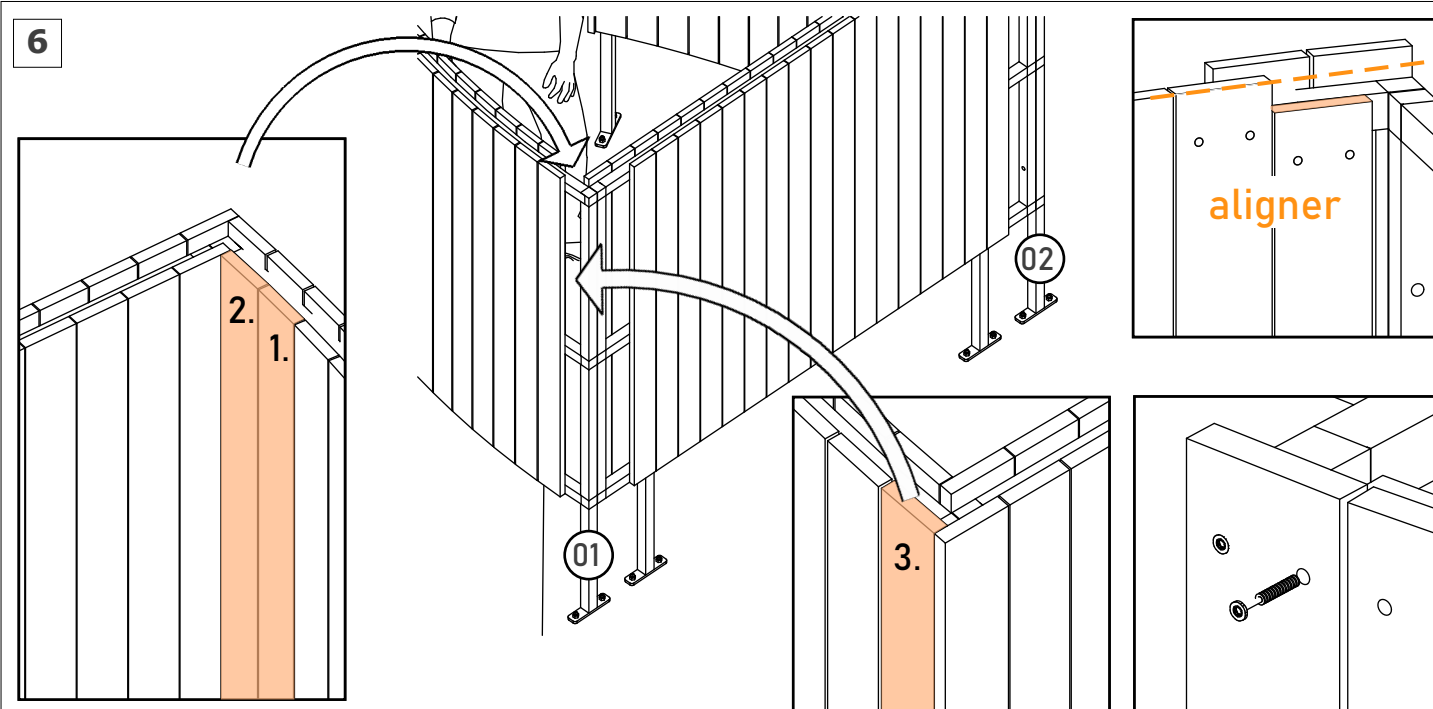


Fixation des lames d'ajustement intérieures et extérieures en suivant la numérotation indiquée .


7

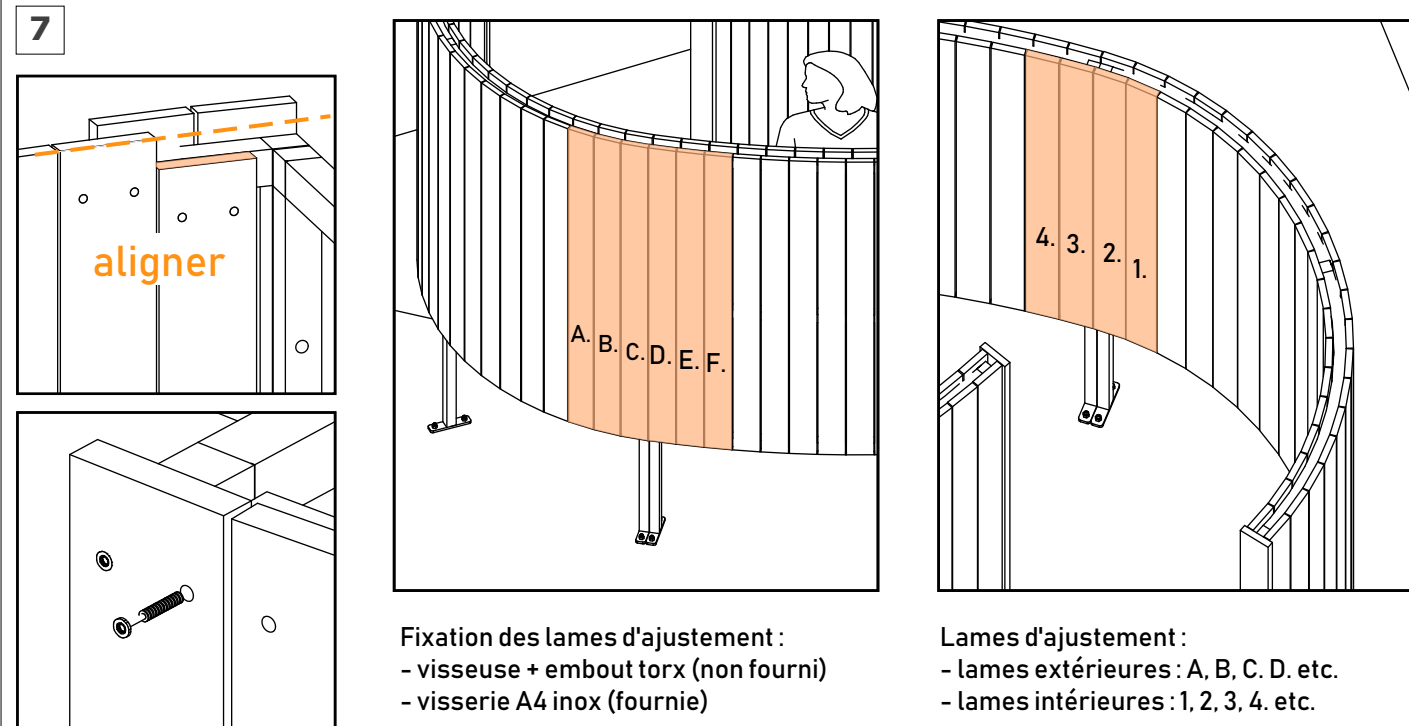Fixation des lames d'ajustement :
- visseuse + embout torx (non fourni)
- visserie A4 inox (fournie)Lames d'ajustement :
- lames extérieures : A, B, C, D, etc.
- lames intérieures : 1, 2, 3, 4, etc.

les Accessoires

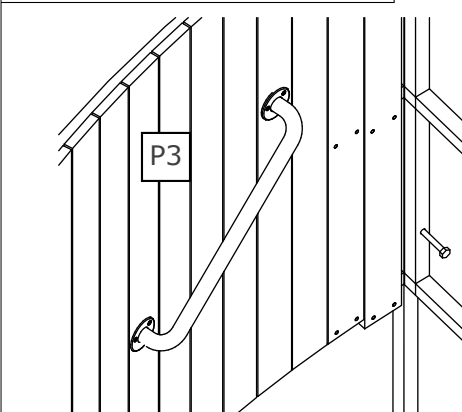

Barre de relevage PMR

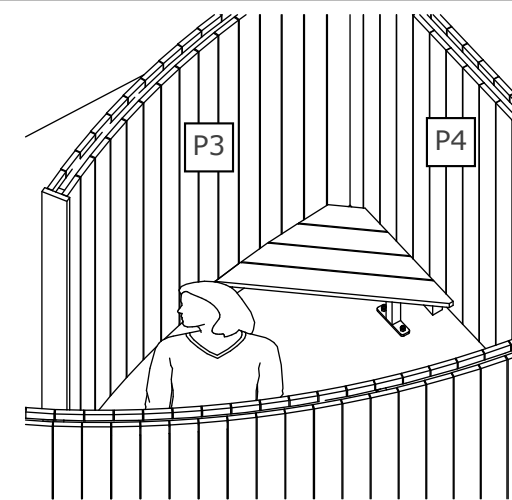

Banc d'angle PMR

Utiliser visserie A4 fournie



P3

ARTICLE
Long 100 mm
Large 22 mm
Haut 53 mm

Crochets inox